


SY 830

Buharlı Temizleyici

Kullanım Kılavuzu

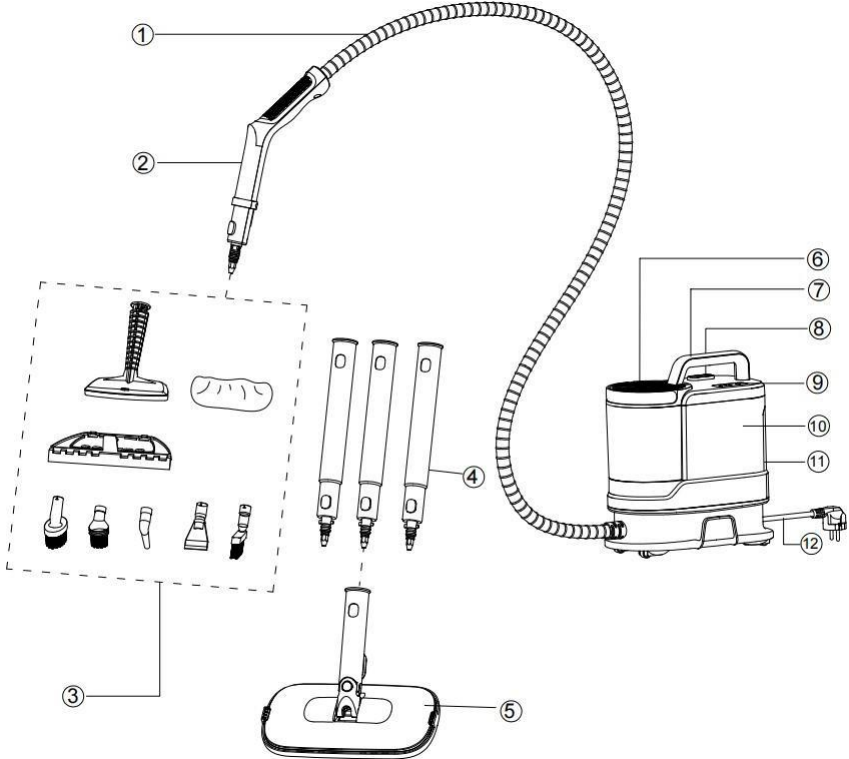

1 Hortum

4 Uzatma Aparatı

7 Taşıma kolu

10 Ana Gövde

2 Buhar Tabancası

5 Paspas Başlığı

8 Güç Düğmesi

11 Aksesuar Kutusu

3 Temizlik Fırçası
Aparatları

6 Su Haznesi

9 Buhar Kontrol
Düğmesi

12 Güç Kablosu

Kullanım Talimatları

Buharlı temizlik işlemine başlamadan önce, lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve temel güvenlik önlemlerine uyun:

230V güç kaynağı kullanın



Uyarı! Yangın, elektrik çarpması ve diğer tehlikelerden kaçının.



DİKKAT: SICAK BUHAR!

1. Bu ürün bir ev cihazıdır ve büyük ticari veya endüstriyel uygulamalarda ya da kullanım kılavuzunda belirtilmeyen herhangi bir amaç için kullanılması önerilmez.
2. Ürünü dış mekanda kullanmayın.
3. Ürünü uzun süre kullanılmadan bırakmayın.
4. Ürün, gözetim olmadan çocuklar tarafından kullanıma uygun değildir.
5. Lütfen üretici tarafından sağlanan orijinal parçaları kullanın.
6. Ürünü kullandıktan sonra güç kablosunu prizden çekin ve kuru veya hafif nemli bir bezle temizleyin. Cihazın yüzeyini hasar görmesini önlemek için alkol, benzen veya diğer çözücülerle temizlemeyin.
7. Bu ürünü temizlik için kullanmadan önce, lütfen dağınık eşyaları düzenleyin.
8. Ürünü kuru ve iyi havalandırılan bir odada saklayın.

Ürün Listesi

Ürün ve Aksesuar Detayları

İsim
Ana Gövde

Adet
x1

Uzatma Aparatı

x1

Paspas Başlığı

x1

İsim
Temizlik fırçası aparatları

x1

(Kazıyıcı aparat, Oval fırça, Küçük yuvarlak fırça,
Küçük başlık, Dikdörtgen Fırça, Ütüleme Fırçası,
Cam Temizleme Fırçası, Kıyafet Fırça Bezi)


Kullanım Kılavuzu

x1

Ürün teknik özellikleri / parametreleri:

Güç Kaynağı Türü	Buhar Temizleme	Modu
Giriş Voltaj Değeri	Giriş : 230V AC	50Hz
Çıkış Gücü Değeri	1800W	
Saf Buhar Modu Akışı	30g/dk ± 5g	
Sürekli Buhar Çıkışı Time	50-60dk	
Su Tankı Kapasitesi	1850ml	
Su Geçirmezlik Değeri	IPX4	
Ürün Ölçüleri	278 × 207 × 311mm	
Ürün Net ağırlığı	3.6Kg	

1

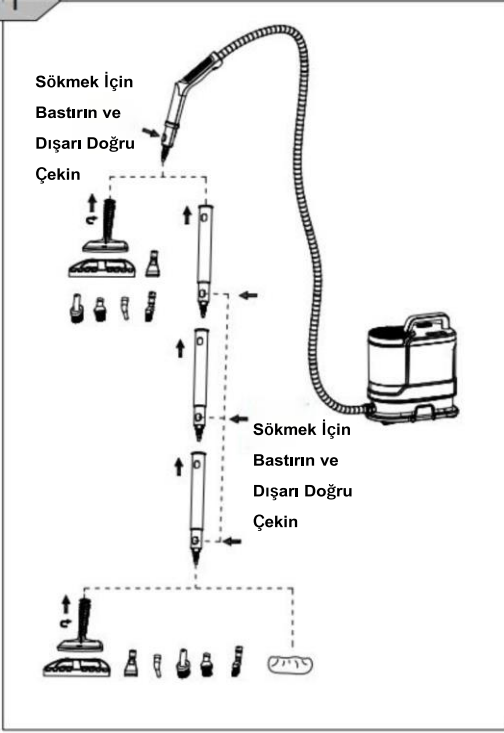


Buhar tabancası, uzatma aparatı ve temizlik fırçası aparatlarının takılması ve çıkarılması

Yöntem 1: Buhar tabancası ve temizlik fırçası aparatlarını, şekilde ok ile gösterilen yönde birleştirin. Sökme işlemini ters yönde yapın.

Yöntem 2: Buhar tabancasını, uzatma aparatını ve temizlik fırçasını, şekilde ok ile gösterilen yönde birbirine bağlayın. Sökme işlemini ters yönde yapın.


2

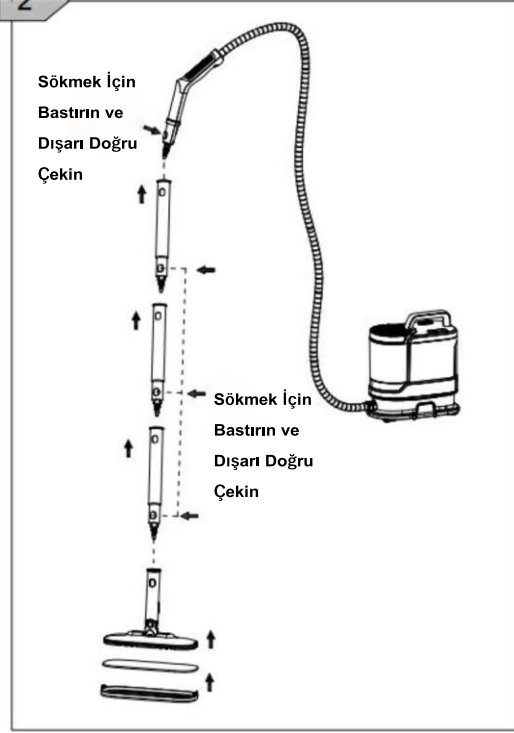

Buhar tabancası, uzatma aparatı ve paspas başlığının takılması ve çıkarılması

Buhar tabancası, uzatma aparatı ve paspas başlığını, şekilde gösterilen ok yönüne göre birleştirin


Kullanım Süreci

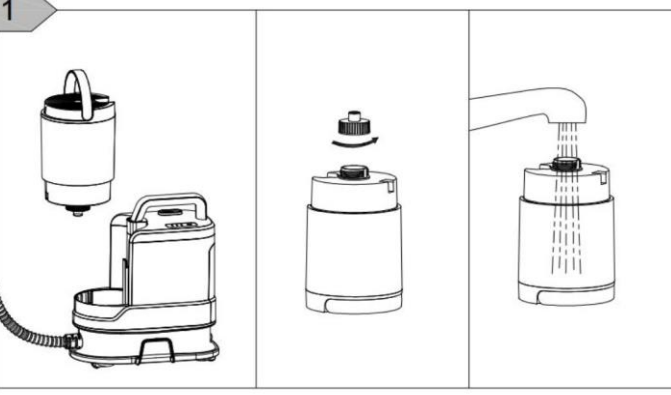

Su ekleyin.


Düğmeyi açın: Su haznesi kapağını saat yönünün tersine çevirerek açın.

Su ekleyin: Soğuk su ekleyin (tercihen saf su veya distile su kullanılması önerilir, maksimum dolum miktarı: 1,82 L);

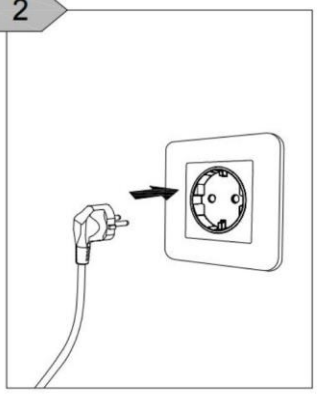


Güç kablosunu elektrik prizine takın.

Not: Su haznesini doldururken veya paspası değiştirirken gücü kapattığınızdan emin olun; ellerinizin kuru ve suya temas etmemiş olmasına dikkat edin.

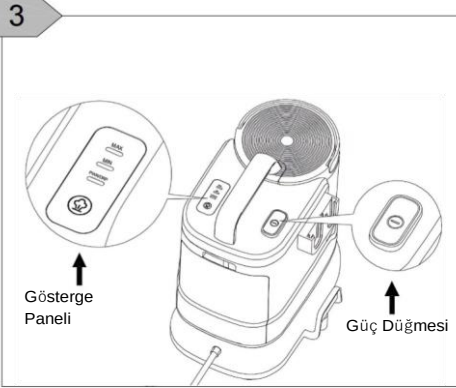

Isıtma

Kazan ısınmaya başladığında veya ısınma süreci sırasında gösterge panelinde "MIN" göstergesi yeşil yanar ve PWR/DRP göstergesi yanıp sönmeye başlar; kazan ısınması tamamlandığında gösterge panelinde PWR/DRP göstergesi beyaz renkte sürekli yanar; buhar seviyesini değiştirmek için buhar seviyesi anahtarına basın.

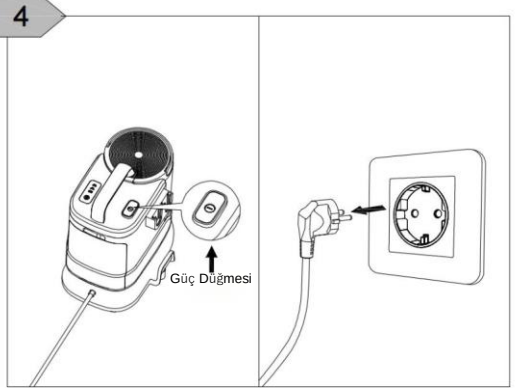


Cihazı Kapatma

Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra güç düğmesini kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.

Not: Ana gövde elektrik bağlantısı kesildikten sonra bir süre soğuması için uygun bir yere bırakılmalıdır.

Ana Gvdenin Saklama Biimi ve Aksesuar Kutusunun Kullanımı

1

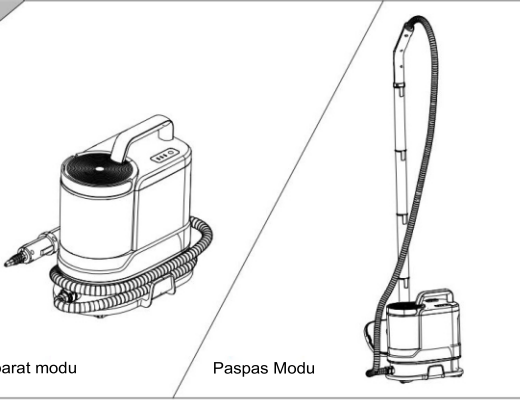


Aparat modu

Paspas Modu

Depolama

Temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra ana gövde ve hortumu yukarıda gösterildiği şekilde yerleştirin.

2

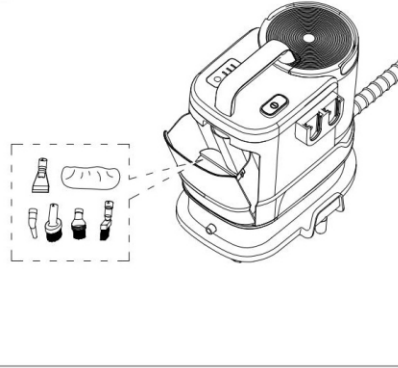

Aksesuar Kutusu

Aparatların saklanması için kullanılır.

Aparat Kullanım Talimatları

1



Kıyafet fırça bezi:
Koltuk, masa örtüsü ve
giysilerdeki kırışıklıkları
temizler.

2



Cam Kazıyıcı Aparat
Pürüzsüz ve düz yüzeylerin,
duş kapılarının, aynaların ve
camların temizliği için kullanılır.

3



Küçük yuvarlak fırça
Fırın, ocak yüzeyi, duş
başlığı, mangal plakası,
musluk ve vitrifiye
yüzeylerdeki genel
lekelerin temizliği için
kullanılır.

4



Açılı başlık
Ocaklar, musluklar, lavabolar,
halılar ve iç mekân
dekorasyonları gibi ulaşılması
zor alanların temizliği için
kullanılır.

5



Oval fırça
Fırınlar, tepsiler, duş
başlıkları, mangal plakaları,
musluklar ve vitrifiye
yüzeylerdeki genel kirlerin
temizliği için kullanılır.

6



Kazıyıcı aparat
Özellikle ocak ve fırın
yüzeylerindeki inatçı kir ve
yağların temizliği için
uygundur; ayrıca
buzdolaplarının buz çözme
işlemi için de kullanılabilir.
Örneğin: fırınlanmış
yiyeceklerden kaynaklanan ve
çkarılması zor kir ve yağlar.

7



Dikdörtgen fırça
Mutfak ve banyo
fayansları arasındaki
boşluklarda bulunan
kirlerin temizliği için
kullanılır.

Temizlik ve bakım



UYARI

Lütfen güç kaynağını prizden çekin ve temizlikten önce cihazın soğumasını bekleyin.



UYARI

Cihazı suya veya herhangi bir başka sıvıya daldırmayın.



UYARI

Cihazı kullanmadan önce güç kablosunu düzenli olarak kontrol edin. Güç kablosu hasarlıysa, herhangi bir tehlikeyi önlemek için en yakın satış sonrası servis merkeziyle veya bir uzmanla iletişime geçin. Bu cihazı aşındırıcı ürünlerle temizlemeyin. Elektrikli ekipmanın zarar görmesini ve kullanıcı garantisinin geçersiz kalmasını önlemek için su haznesine kireç çözücü, sirke veya diğer aromatik maddeler eklemeyin.

Temizlik Yöntemleri

Kullanımdan sonra cihazın gücünü kapatın, güç fişini prizden çekin ve nozulun tıkanmasını önlemek için su haznesini tamamen boşaltın. Su haznesini düzenli olarak temizleyin ve taze su ile doldurun.

Plastik parçaları aşındırıcı olmayan nemli bir bezle temizleyin ve ardından kuru bir bezle kurulayın. Yıkanebilir parçaları etiket üzerindeki talimatlara göre temizleyin.

Kireç Birikimi Temizleme

Kireç taşı tıkanmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. İyi bakım ve düzenli temizlik, elektrikli cihazların uzun süre verimli çalışmasını sağlar ve kireçlenme riskini büyük ölçüde azaltır. Ancak sert suyun sürekli kullanımı nedeniyle cihazın fonksiyonu yine de zarar görebilir; bu durumda arızayı gidermek için kireç çözme işlemi yapılabilir. Düzenli olarak her üç ayda bir temizleyin. Su sertliği yüksekse aylık temizlik yapın.



UYARI

Elektrikli cihazlar çalışırken başında bulunmadan bırakmayın. Kireç çözme işlemlerini iyi havalandırılan bir ortamda gerçekleştirin. Kireç temizliği sırasında buhar uygulaması kullanın ve kireç çözme işlemi boyunca oluşan buharı solumayın.

Arıza Giderme



UYARI

Çalışma arızası veya elektriksel bir arıza durumunda cihazı derhal kapatın. Güç kablosunu prizden çekin ve cihazın soğumasını bekleyin.

Sorun	Sebepler	Çözüm
Çalıştırılmıyor / Başlatılmıyor	Güç bağlantısı yok / Güç kablosu hasarlı.	Cihazın güç kaynağına doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. Güç kablosunun enerjili olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosunu topraklı başka bir prize takmayı deneyin. Sorun çözülmezse lütfen üretici ile iletişime geçin.
Buhar Üretilmiyor	Su haznesinde su var mı?	Kalan buhar tamamen boşaldıktan sonra su haznesinin soğumasını bekleyin, su haznesini çıkarın ve hazne kapağını açarak soğuk su ekleyin.
	Ön ısıtma tamamlandı mı?	Güç kablosunu prize takın ve düğmeye basın; buharın ön ısıtması ve kullanıma hazır hale gelmesi için 40 saniye bekleyin.
	Buhar çıkışı kireç nedeniyle tıkanmış olabilir.	Kireci temizleyin. Sorun çözülmezse lütfen yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
Temizlik bezi tozla dolmuş.	Temizlik bezi tozla dolmuş.	Temizlik bezini yıkayın.

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı / İthalatçı Firmanın;

Ünvan : LUXVION IC VE DIS TICARET ANONIM
SİRKETİ_

Adres : BUSSINES PORT PLAZA YENİBOSNA
MERKEZ MAH. KAVAK SOKAK NO: 11
KAT: 10 İÇ KAPI NO: 44
BAHCELİEVLER / İSTANBUL

Telefon : +90 352 321 38 53
Faks :
e-posta : info@luxvion.com.tr

Firma Kaşesi / İmza :

Malın Cinsi : BUHARLI TEMİZLEYİCİ
Markası : LUXVION
Modeli :
Seri No : ----

Garanti Süresi : 2 Yıl
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Satıcı Firmanın;

Ünvan :
Adres :
Telefon:
Faks :
e-posta:

Teslim Yeri :
Fatura Tarihi ve No :

Satıcı Firmanın
Kaşe ve İmza :

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi **20 iş gününü geçemez**. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden web sitemizden ve telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

9. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara istinaden yerleşim yerinin bulunduğu kaymakamlıklara veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSULAR (KULLANIM HATALARI)

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda),
3. Diğer cihazların ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,

8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
 9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
 10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
 11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
 12. Ürünlerde oluşacak elektrostatik (esd) hasarlar,
 13. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar,
- garanti kapsamı dışındadır.

Merkez Teknik Servis ve Teknik Destek ile İlgili Olarak;

Ünvan :

Adres :

Telefon :

Faks :

e-posta :

İşbu sözleşme (garanti belgesi) ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler.