

Ürün Kullanım Kılavuzu

Önemli Güvenlik Talimatları

Bu bölümde verilen bilgiler, cihazın doğru ve güvenli kullanımı konusunda size rehberlik etmeyi; kendinize, başkalarına ve eşyalara zarar gelmesini önlemenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Elektrikli ürünler kullanılırken, özellikle çocuklar yakındayken, aşağıda sıralananlar dahil temel güvenlik önlemlerine daima uyun.

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak İçin:

1. Ürünü daima sudan uzak, güvenli ve kuru bir yerde şarj edin.
2. Ürün şarj olurken suya düşerse ona uzanmayın. Güç fişini derhal çekin.
3. Hasarlı bir güç kablosu veya fişle asla şarj etmeyin.
4. Şarj portunu bir güç kaynağına bağlamadan önce tamamen kuru olduğundan emin olun.



UYARI

Yanık, Elektrik Çarpması, Yangın veya Yaralanma Riskini Azaltmak İçin:

1. Ürün prize takılıyken başında kimse olmadan bırakmayın.
2. Bu ürün; çocuklar veya fiziksel, duysusal ya da zihinsel yetenekleri kısıtlı kişiler tarafından, onların yakınında ya da onlar üzerinde kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
3. Bu ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan amacına uygun olarak kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen ek parçaları kullanmayın.
4. Güç kablosu veya fişi hasarlıysa, ürün arızalanırsa, düşürülmüşse, hasar görmüşse ya da suya düşmüşse ürünü kullanmayın. İnceleme ve onarım için ürünü bir servis merkezine gönderin.
5. Güç kablosunu ısınan yüzeylerden uzak tutun.
6. Uykuluyken veya uyuşukken kullanmayın.
7. Herhangi bir açıklığa veya hortuma asla nesne düşürmeyin ya da sokmayın.

8. Su haznesini doldurmadan önce ürünün fişini çekin. Üretici aksini belirtmedikçe hazneyi yalnızca suyla doldurun. Fazla doldurmayın.
9. Ürünü ateşe yakın yerlerde veya yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanmayın, saklamayın ya da şarj etmeyin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Önemli Güvenlik Önlemleri:

1. Bu cihaz; 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duysusal ya da zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgisi olmayan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımı konusunda gözetim ya da talimat verilmiş ve içerdiği tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.
2. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Bu cihaz, değiştirilemeyen bir pil içerir. Pil ömrünün sonuna geldiğinde cihazı uygun şekilde elden çıkarın.
4. Cihazı veya pili aşırı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
5. Pil kutuplarının veya pilin metal nesnelerle kısa devre yapma riskine karşı dikkatli olun.
6. Bu cihaz yalnızca, cihaz üzerindeki işarete uygun güvenli çok düşük gerilimle beslenmelidir.
7. Normal ve anormal koşullarda çıkışı 15W'ı aşmayan bir güç kaynağı kullanılmalıdır.
8. Bu ürünü küçük çocuklarda, bebeklerde veya cihazı kullanamayacak durumdaki kişilerde kullanmayın. Çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
9. Cihazı asla değiştirmeye, parçalarına ayırmaya veya onarmaya çalışmayın.
10. Su haznesini 40°C'den (104°F) daha sıcak suyla doldurmayın.
11. Bu cihazın dış esnek kablosu veya kordonu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servisi veya benzer niteliğe sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
12. Güç kablosunu ısınan yüzeylerden uzak tutun.
13. Başlık takılı değilse cihazı kullanmayın.
14. Ağız içi yıkama dışında başka herhangi bir amaçla kullanmayın.
15. Başlığı küçük çocuklardan uzak tutun. Başlık, yutulabilecek kadar küçüktür ve boğulma tehlikesi oluşturabilir.
16. Bazı gargara türleri, gövdenin veya su haznesinin çatlamasına yol açarak cihaza zarar verebilir. Bu nedenle haznede gargara kullanırken dikkatli olun.

17. Diş veya diş eti ağrısı yaşayan kişiler bu cihazı kullanamayabilir. Kullanmadan önce bir diş hekimine danışın.
18. Başlığı dişlere veya diş etlerine güç uygulayarak bastırmayın; bu, diş etlerinizi yaralayabilir.
19. Şarj ederken 5,0V–1000mA değerinde bir adaptör kullanın. Farklı bir adaptör kullanmak aşırı şarja ve pilin zarar görmesine neden olabilir.


Bu ürün, dahili ve şarj edilebilir bir lityum-iyon pil içerir. Bu ürünü genel ev atıklarıyla birlikte atmayın. Belirlenmiş bir pil geri dönüşüm merkezine götürerek yerel atık yönetmeliklerine uygun şekilde elden çıkarın.

Geri Dönüşüm ve Çevresel Bertaraf:

Çevreyi korumak amacıyla bu ürün, kullanım ömrünün sonunda genel ev atıklarıyla birlikte atılmamalıdır. Lütfen profesyonel bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüştürün. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yerel belediyenizle, yetkili servis merkezinizle veya ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçin. Çevrenin korunmasına katkıda bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymayı ve çalışmayan elektrikli ekipmanları uygun atık bertaraf merkezlerine teslim etmeyi unutmayın.


Ürüne Genel Bakış:

1. Başlık
2. Güç Düğmesi
3. Mod Seçim / DIY Ayar Düğmesi
4. Mod Göstergesi
5. Pil Seviyesi Göstergesi
6. Şarj Portu
7. Su Haznesi
8. Su Haznesi Kapağı

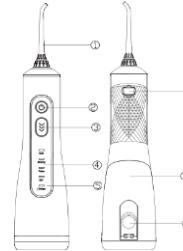

≤ %3 → %100

Birlikte Verilen Aksesuarlar:

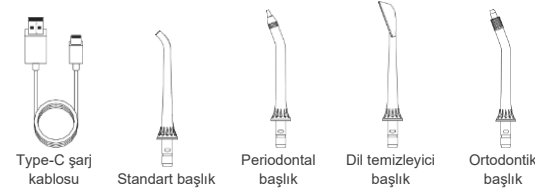


Kullanım Talimatı:

İlk Kullanımdan Önce: Ürünün ilk kullanımdan önce tam şarj edildiğinden emin olun.

Şarj Talimatları

1. Şarj portu kapağını çıkarın. USB kablosunu şarj portuna takın (portun kuru ve sıvı kalıntısından arınmış olduğundan emin olun).
2. Şarj adaptörünü bir prize sıkıca takın. Güç adaptörünün çıkış değeri 5V–1A veya 5V–2A olmalıdır.
3. Şarj sırasında LED göstergesi kırmızı yanar ve nabız gibi yanıp söner (nefes alma efekti). Pil dolduğunda şarj otomatik olarak durur ve LED sabit yeşil renkte yanar.

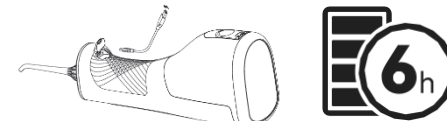

Faydalı İpuçları:

- Ağız duşu açıkken bir Type-C USB kablosuna bağlanırsa çalışmayı durdurur ve şarj moduna geçer.
- Ağız duşu şarj olurken açılmaz veya kullanılamaz.
- Pil seviyesi %20'nin altına düştüğünde "Pil Simgesi" kırmızı renkte yanıp söner.
- Pil seviyesi %3'ün altına düştüğünde "Pil Simgesi" sürekli kırmızı yanıp söner ve ardından ağız duşu otomatik olarak kapanır. Tekrar kullanıma hazır olması için tam şarj yaklaşık 6 saat sürer.


Başlık Kullanımı:

• Başlığın Takılması:

Başlığı, kolun üst kısmında yer alan başlık yuvasının tam ortasına düz bir şekilde yerleştirin.


• Başlığın Çıkarılması:

Kolu sıkıca tutun ve başlığı hafif bir kuvvet uygulayarak çekip çıkarın.

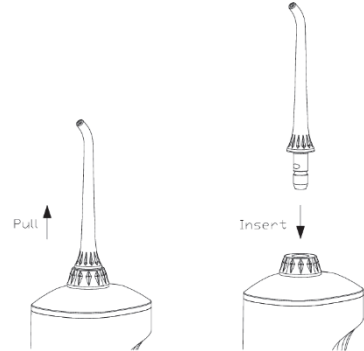

Suyun Hazırlanması:

1. Su haznesi kapağını açın, hazneyi 40°C'yi (104°F) aşmayan suyla doldurun ve kapağı kapatın.
2. Alternatif olarak su haznesini ana üniteden ayırın, 40°C'yi (104°F) aşmayan suyla doldurun ve ardından ana üniteye yeniden takın.

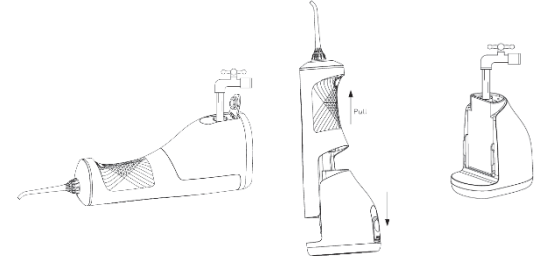

Çalıştırma ve Temel Kullanım:

1. Bu üniteye bir Güç Düğmesi, bir Mod Seçim Düğmesi ve bir DIY Ayar Düğmesi bulunur.
2. Dört mod arasında geçiş yapmak için Mod Seçim Düğmesine kısa kısa basın: Yumuşak / Güçlü / Darbe / DIY.
3. Mod Seçim Düğmesi, tercih ettiğiniz modu seçmek için hem güç açılmadan önce hem de açıldıktan sonra kullanılabilir.
4. Bu ünitenin bir hafıza işlevi vardır; kapatılmadan önce en son kullanılan modda açılır.

Dört Temizlik Modu:

1. Yumuşak Mod:

Nazik temizlik için idealdir, hassas diş etleri için uygundur. Su Basıncı: 50–70 PSI. “Yumuşak” gösterge ışığı yanar.

2. Güçlü Mod:

Diş ve diş etleri için daha kapsamlı bir temizlik isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Su Basıncı: 100–120 PSI. “Güçlü” gösterge ışığı yanar.

3. Darbe Modu:

Diş eti masajı, kan dolaşımının desteklenmesi ve diş eti sağlığının iyileştirilmesi için uygundur. Su Basıncı: 80–120 PSI. “Darbe” gösterge ışığı yanar.

4. DIY (Özel) Mod:

Üniteyi açın. “DIY” göstergesi yanana kadar Mod Seçim Düğmesine kısa kısa basın. Ardından “DIY” göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar Mod Seçim Düğmesini basılı tutarak DIY ayar moduna girin. Sonrasında, DIY Ayar Düğmesine her kısa basışınızda su basıncı 10 PSI'lik adımlarla artar; 40 PSI'den başlayıp en fazla 130 PSI'ye kadar çıkar (döngü: 40→130).

Tercih ettiğiniz basıncı seçtikten sonra 5 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa ünite bu özel basınç ayarını otomatik olarak kilitlet ve hafızasına alır.

Nasıl Kullanılır:

1. Lavabonun üzerine eğilin.
2. Başlığı ağzınıza yerleştirin ve doğrudan dişlerinize doğrultun.
3. Gücü açın ve diş aralarını temizlemeye başlayın.

Önerilen Teknik:

Su akışını diş eti çizginize 90 derecelik açıyla yöneltin. Sıçramayı önlemek için dudaklarınızı hafifçe kapatın, ancak suyun ağzınızdan lavaboya serbestçe akmasına izin verin.


En iyi sonuç için arka dişlerden (azı dişleri) başlayıp ön dişlere doğru ilerleyin. Ucu diş eti çizgisi boyunca gezdirin, dişler arasında kısa süre bekleyin. Diş etlerinin çevresi ve tüm dişlerin arası temiz hissedilene kadar devam edin.



Kullanım Sonrası / Temizlik ve Bakım:

Kullanımdan sonra, hazne ve üniteye bakteri üremesini önlemek için su haznesinde kalan sıvıyı boşaltın.

1. Su haznesi kapağını açın ve tüm suyu dökün.
2. Üniteyi açmak ve içeride kalan suyu boşaltmak için Güç Düğmesine basın.
3. Üniteyi kapatmak için Güç Düğmesine tekrar basın ve su haznesi kapağını kapatın.
4. Üniteyi kuru bir bezle silin.



Not:

Bakteri üremesini önlemek için ünitenin içinde su kalmadığından emin olun. Cihazı uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız, saklamadan önce iyice temizleyip kuruladığınızdan emin olun.

Özel Başlıklar:


Standart Başlık:

Dişlerin arasındaki ve diş eti çizgisi boyunca biriken yiyecek artıklarını ve parçacıkları temizler.



Ortodontik Başlık:

Dişlerin etrafını ve arasını, diş eti çizgisi boyunca temizlemek için tasarlanmıştır.



Dil Temizleyici Başlık

Nasıl Kullanılır: Ağız duşunu en düşük basınç ayarından başlayarak açın ve rahatınıza göre ayarlayın. Dil temizleyici ucunu nazikçe dilinizin arka kısmının ortasına yerleştirin. Dil yüzeyi boyunca hafifçe ileri doğru kaydırın.



Periodontal Başlık

Hassas diş etlerine sahip veya periodontal (diş eti) bakımı ihtiyaç duyan kullanıcılar için uygundur.

Gargara ve Diğer Solüsyonların Kullanımı

Ağız duşu ile gargara veya antibakteriyel solüsyonlar kullanabilirsiniz. Yalnızca diş durumunuz için profesyonel bir diş hekimi tarafından önerilen solüsyonları kullanın.



Not:

Bazı antibakteriyel solüsyonlar ürünün ömrünü kısaltabilir. Bu ağız duşunda kullanıma uygun solüsyonlar için diş hekiminize danışın. Su haznesinde özel bir solüsyon kullandıktan sonra, lütfen üniteyi bir süre durulayın.

1. Hazneye biraz ılık su ekleyin.
2. Başlığı lavaboya doğrultun ve cihazı açın.
3. Hazne boşalana kadar çalıştırın.

Bu işlem, kalan solüsyonun dışarı atılmasına yardımcı olur, başlığın tıkanmasını önler ve cihazın hizmet ömrünü uzatabilir.

Sorun Giderme Kılavuzu:

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Cihaz açılmıyor	Yeni satın alınmış ya da cihaz 3 aydan uzun süredir kullanılmıyor	En az 6 saat şarj edin
Cihaz şarj edildikten sonra bile yalnızca birkaç dakika çalışıyor	Pil, kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyor	Yardım için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
Zayıf su basıncı	Yetersiz şarj süresi	En az 6 saat şarj edin
	Düşük pil seviyesi	Lütfen üniteyi tam şarj ettikten sonra kullanın
	Tıkalı ya da deforme olmuş başlık	Başlığı değiştirin
Su çıkışı yok	Tıkalı filtre	Filtreyi temizleyin
	Tıkalı başlık	Başlığı değiştirin
Su çıkışı yok	Cihaz çok büyük bir açıyla eğik tutuluyor	Cihazı dik konumda kullanın
Su sızıntısı	Başlık doğru takılmamış	Başlığı çıkarın, ardından sıkıca ve doğru şekilde yeniden takın

Ürün Teknik Özellikleri:

İşletim Sıcaklığı	0°C ila 50°C (32°F ila 122°F)
İşletim Gerilimi	DC 3,7V
Giriş Gerilimi / Akımı	5V–1A
Anma Gücü	6,0W – 8,0W
Su Direnci Sınıfı	IPX7 (1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı)

Garanti Şartları

Bu ürünün garanti süresi, orijinal satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıldır. Garanti süresi içinde, herhangi bir kusurun malzeme veya işçilikten kaynaklandığı doğrulanırsa ürünü yenisiyle değiştirir veya bedelini iade ederiz.

Özel Koşullar:

Ücretsiz onarım hizmeti talep etmek için ürünü ve satın alma tarihini kanıtlayan bir fişi bize göndermeniz gerekir.

Aşağıdakiler garanti kapsamında DEĞİLDİR:

- Yanlış güç kullanımı, uygun olmayan bir güç kaynağına bağlama, kazara hasar vb. gibi yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar.
- Ürünün eskimesine ve normal kullanımına bağlı oluşan yıpranma ve aşınmalar.
- Ürünün amaçlanan dışında bir amaçla kullanılmasından, yanlış kullanımdan veya tarafımızca sağlanmayan parçaların kullanımından kaynaklanan sorunlar.

Bu garanti, yasal haklarınızı etkilemez.

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı / İthalatçı Firmanın;

Ünvan : LUXVION IC VE DIS TICARET ANONIM SİRKETİ

Adres : BUSSINES PORT PLAZA YENİBOSNA MERKEZ MAH.

KAVAK SOKAK NO: 11 KAT: 10 İÇ KAPI NO: 44
BAHCELİEVLER / İSTANBUL

Telefon : 90 352 321 38 53
Faks :
e-posta : info@luxvion.com.tr

Firma Kaşesi / İmza :

Malın Cinsi : Ağız Duşu
Markası :LUXVION
Modeli : ZQ-901
Seri No : ----

Garanti Süresi : 2 Yıl
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Satıcı Firmanın;

Ünvan :
Adres :
Telefon :
Faks :
e-posta :
Teslim Yeri :
Fatura Tarihi ve No :
Satıcı Firmanın
Kaşe ve İmza :

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a.Sözleşmeden dönme,
b.Satış bedelinden indirim isteme,
c.Ücretsiz onarılmasını isteme,

d.Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4.Tüketicinin bu haklardan **ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5.Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6.Malın tamir süresi **20 iş gününü geçemez.** Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8.Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden web sitemizden ve telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

9.Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara istinaden yerleşim yerinin bulunduğu kaymakamlıklara veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

10.Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR (KULLANIM HATALARI)

- Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
- Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
- Diğer cihazların ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
- Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
- Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
- Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
- Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
- Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
- Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
- Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
- Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
- Ürünlerde oluşacak elektrostatik (esd) hasarlar,

- Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

Merkez Teknik Servis ve Teknik Destek ile İlgili Olarak;

Ünvan :

Adres :

Telefon :
Faks :
e-posta :

İşbu sözleşme (garanti belgesi) ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.