

KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRİKLİ CAM TEMİZLEYİCİ

LUXVION

NOIAXON

ELEKTRİKLİ CAM TEMİZLEYİCİ

KULLANIM KILAVUZU

1 GENEL BİLGİLENDİRME



Bu kullanım kılavuzu (bundan sonra “Kılavuz” olarak anılacaktır), ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve montaj ile kullanıma ilişkin önemli bilgiler içerir. Ürünü kullanmadan önce, özellikle “Güvenlik” bölümünü dikkatlice okuyunuz. Buna uyulmaması, kişisel yaralanmalara ve/veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayınız ve ürün başka birine devredildiğinde kılavuzun da birlikte verilmesini sağlayınız. Kılavuzun dijital kopyasına ihtiyaç duyulması halinde lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz.

2 GÜVENLİK

2.1 SINYAL KELİMELERİN AÇIKLAMASI

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki sinyal kelimeleri kullanılmaktadır.



»Bu sinyal sembolü/kelime, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmalara yol açabilecek orta düzey risk içeren bir tehlikeyi ifade eder.

DİKKAT!

» Bu sinyal kelimesi, olası mal hasarlarına karşı uyarı niteliği taşır.

1 BİLGİ

» Bu sembol, cihazın kullanımıyla ilgili faydalı ek bilgiler sağlar.

2.2 SEMBOL AÇIKLAMALARI

Aşağıdaki semboller, bu kullanım kılavuzunda, ürün üzerinde veya ambalajında kullanılmaktadır.



Kılavuzu Okuyun.

CE

Uygunluk Beyanı (bkz. “UYGUNLUK BEYANI” bölümü): Bu sembol ile işaretlenen ürünler, Avrupa Ekonomik Alanı’nın yürürlükteki tüm ilgili düzenlemelerine uygundur.

UKCA

Uygunluk Beyanı (bkz. “UYGUNLUK BEYANI” bölümü): Bu sembol ile işaretlenen ürünler, Birleşik Krallık’ta yürürlükte olan tüm ilgili yasal düzenlemelere uygundur.



Bu sembolle işaretlenmiş ürünler yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir.

IPX4

Her yönden yaşanabilecek su sıçramalarına karşı dayanıklılık



Doğru Akım



Makine en fazla 40°C’de yıkar.



Çamaşır Suyu Kullanmayın.

1

2

1


2

2.5 KULLANIM AMACI

Ürün yalnızca cam temizliği ve diğer pürüzsüz yüzeylerin temizliği için tasarlanmıştır. Sadece kişisel kullanım içindir ve ticari kullanım için uygun değildir. Ürün bir çocuk oyuncakı değildir.

Ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanınız. Bunun dışındaki her kullanım uygunsuz kullanım olarak kabul edilir ve mal veya kişisel zarara yol açabilir. Üretici veya satıcı, hatalı veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.

3 ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

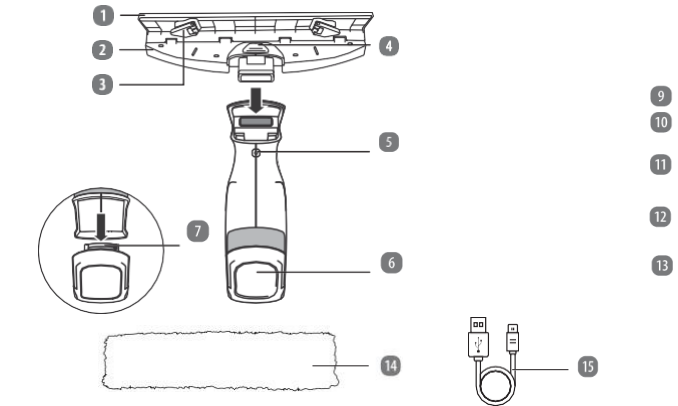

- | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 Silecek ucu | 6 Kirli Su Haznesi | 11 Açma/Kapama Düğmesi |
| 2 Vakum Aparatı | 7 Valf (Vana) | 12 Sap / Tutamaç |
| 3 Destek Parçası x2 | 8 Tıpa / Kapak Tıpası | 13 Şarj Girişi |
| 4 Kilitleme/Açma | 9 Gösterge Işığı | 14 Temizlik Pedi x2 |
| 5 Püskürtme Açıklığı | 10 Püskürtme Düğmesi | 15 USB kablo(Tip A-Tip C) |

4 İLK KULLANIM ÖNCESİ

4.1 ÜRÜN VE AMBALAJ İÇERİĞİNİ KONTROL ETME

DİKKAT! HASAR TEHLİKESİ!

Keskin bir bıçak veya başka bir sivri uçlu nesneyle ambalajı açarken dikkatli olmanız, ürüne kolayca zarar verebilirsiniz. Bu nedenle, açarken çok dikkatli olun.

4



Kurutma Makinesinde Kurutmayınız.



Ütölemeyiniz.



Kuru temizleme yapılmamalıdır.

2.3 GENEL GÜVENLİK YÖNLENDİRMELERİ

UYARI! YARALANMA RİSKİ!

- Ürün özelliklerini kullanmazsanız, yaralanma riski artar.
- » Ürünü yalnızca amacına uygun olarak kullanın.
 - » Ürünü yalnızca pürüzsüz, ıslak ve önceden temizlenmiş yüzeylerde kullanın
 - » Ürünü harici bir zamanlayıcı veya AYRI bir uzaktan kumanda sistemi ile kullanmayın.
 - » Kullanım sırasında ürünü daima kulbundan sıkıca tutun.

UYARI! ELEKTRİK ÇARPM RİSKİ!

- Hatalı bir elektrik tesisiatı, aşırı hat gerilimi veya yanlış kullanılan elektrik çarpmasına neden olabilir.
- » Ürünün ABD kablosunu yalnızca uygun bir şebeke adaptörüne bağlayın (sadece 5 V === 1 A çıkışlı ve IPX4 sınıfında (Güvenlik Ekstra Düşük Gerilim) sertifikalı bir güç kaynağıyla birlikte kullanılmalıdır); bu adaptörü, bir sorun durumunda şebeke beslemesinden hızlıca çıkarabilmeyiz için kolay erişilebilir bir prize takın.
 - » Ürün hasarlıysa veya USB kablosu arızalıysa ürünü kullanmayın.
 - » USB kablosunu şarj adaptöründen kordonundan tutarak çekmeyin; bunun yerine, şarj fişinden tutarak çıkarın.
 - » USB-C kablosunu bükmeyin ve keskin kenarların üzerine koymayın.
 - » Ürün hasarlıysa veya USB kablosu arızalıysa ürünü kullanmayın.
 - » Gövdeyi açmayın; bunun yerine onarım işlemlerini yetkili bir uzmana yaptırın. Bu konuda yetkili bir servise başvurun.
 - » Onarımların kullanıcı tarafından yapılması, yanlış bağlantı veya hatalı kullanım durumunda sorumluluk ve garanti taleplerinden feragat edilir.
 - » Ürünün USB kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek amacıyla üretici, yetkili servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
 - » Ürünün gövdesine asla herhangi bir nesne sokmayın.
 - » Suya düşmüş bir elektrikli cihazı asla almaya çalışmayın.
 - » Bu cihazı veya USB kablosunu suya veya başka sıvılara batırmayın
 - » Ürünlerde yalnızca orijinal cihazla uyumlu parçalar kullanılmalıdır. Bu ürün, tehlike kaynaklarına karşı koruma sağlamak için gerekli olan elektrikli ve mekanik parçaları içermektedir.
 - » USB kablosuna ıslak veya nemli ellerle asla dokunmayın.
 - » Ürünü ve USB kablosunu açık alevlerden ve sıcak yüzeylerden uzak tutun.
 - » Ürünü yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.
 - » Ürünü, küvette veya lavaboya düşme riski olmayacak şekilde yerleştirin.
 - » Bu ürün düğün çalışmıyorsa, düşürülmüşse, hasar görmüşse veya suya düşmüşse asla kullanmayın. Ürünü inceleme ve onarım için bir servis merkezine gönderin.

1. Ürünü ambalajından çıkarın.
2. Tüm parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin (bkz. ÜRÜN GENEL BAKIŞ bölümü).
3. Ürünün veya tek tek parçalarının hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa ürünü kullanmayın. Bu kılavuzun kapak sayfasında yer alan iletişim bilgilerinizi kullanarak satış sonrası destek birimiyle iletişime geçin.

4.2 STANDART TEMİZLİK


1. Ambalaj malzemesini çıkarın.
2. Ürünü ilk kullanımdan önce “TEMİZLİK VE BAKIM” bölümünde anlatıldığı şekilde tüm parçalarını temizleyin

5 CİHAZI ŞARJ ETME

1 BİLGİ

- » Ürünü ilk kez kullanmadan önce yaklaşık 4 saat boyunca tamamen şarj etmelisiniz.
- » Ürünü her kullanımdan sonra tamamen şarj edin.
- » Pil neredeyse bittiğinde, ürün kapanır ve gösterge ışığı yaklaşık 30 saniye boyunca yanıp söner. Ürünü şarj edin.


1. USB kablosunun 15 daha ince ucunu ürünün şarj girişine 13 takın (bkz. Şekil A).

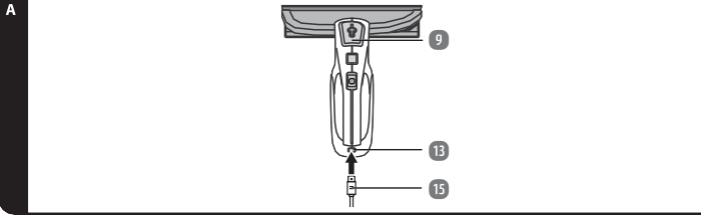

2. USB kablosunun 15 geniş ucunu uyumlu bir güç kaynağına (örn. 5V - 1A ve IPX4 sertifikalı USB güç adaptörü) takın. Şarj sırasında gösterge ışığı 7 kırmızı renkte yanar.. Gösterge ışığı yeşile döndüğünde şarj işlemi tamamlanmış demektir.
3. USB kablosunu üründen ve güç kaynağından çıkarın.

6 VAKUM APARATININ MOTAJI

1. Vakum aparatının 2 kilitleme/kilit açma düğmesine 4 basın (bkz. Şekil B)

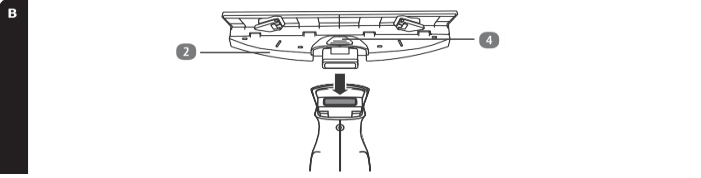

5

UYARI! ÇOCUKLAR VE FİZİKSEL, DUYUSAL VEYA ZİHNSEL YETENEKLERİ BAZI ÖLÇÜDE SINIRLI OLAN KİŞİLER (ÖRNEĞİN, KISIMEN ENGELLİ KİŞİLER, FİZİKSEL VE ZİHNSEL YETENEKLERİ AZALMIŞ YAŞLI KİŞİLER) YA DA DENEYİM VE BİLGİ EKSİKLİĞİ OLAN KİŞİLER (ÖRNEĞİN, BÜYÜK ÇOCUKLAR) İÇİN TEHLİKE ARZ EDER.

Bu ürün, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, ürünün güvenli kullanımı konusunda gerekli gözetim veya talimat almış olmaları ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla kullanılabilir.

- » Ürünü ve USB kablosunu çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- » Ürün açıkken veya soğurken çocuklardan uzak tutun.
- » Ürün kullanımdayken başından ayrılmayın.
- » Ürünü, çocuklar kullanırken yakın durun ve onları gözetim altında tutun.
- » Bu cihazı insanlara veya hayvanlara zarar vermek için kullanmayın.
- » Ürün kullanımdayken, başlıkları vücut parçalarından veya hayvanlardan daima uzak tutun ve başlıkların içine elinizi sokmayın.
- » Aksi takdirde, başlıklar tıkanabilir ve yaralanmalara neden olabilir. Başlıklara herhangi bir nesne sıkışırsa, ürünü derhal kapatın.

UYARI! PATLAMA VE KİMYASAL YANIK TEHLİKESİ!

Normal ve şarj edilebilir pillerin yanlış kullanımıyla ilgili patlama riski bulunmaktadır. Sızan pil asidiyle temas ettiğinizde ağız yanklarına maruz kalabilirsiniz.» Bir litiyum iyon pil veya ürün uzun süre saklanacaksa, şarj seviyesi düzenli olarak kontrol edilmeli ve şarj edilmelidir. En uygun saklama ortamı serin ve kuru bir ortamdır.

- » Ürünü şarj etmeden önce kapatın.
- » Şarj sırasında ürünü asla kullanmayın veya açmayın.
- » Bu ürün, değiştirilemeyen bir pile sahiptir.
- » Bu ürün şarj edilebilir bir pil içerir. Şarj edilebilir pili ateşe atmayın ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- » Pili veya ürünü ateşe veya aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Ateşe maruz kalma veya 130 °C’nin üzerindeki sıcaklıklar patlamaya neden olabilir.
- » Tüm şarj talimatlarına uyun ve ürünü talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığı (10-35°C) dışında şarj etmeyin. Yanlış şarj etme veya belirtilen sıcaklık aralığı dışındaki sıcaklıklara şarj etme, akiye zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
- » Kullanım ve bakım talimatlarında belirtilen durumlarda ürünü kurcalamayın veya onarmaya çalışmayın.
- » Pil ömrünü uzatmak için ürünü kullandıktan sonra veya şarj ettikten sonra kapatın.
- » Uygunsuz kullanım koşullarında pilden sıvı fışkırabilir; temasından kaçının. Pilden fışkıran sıvı tahrişe veya yanıklara neden olabilir.
- » Pil sıvısı cilde veya gözlere temas ederse, ellerinizi yıkayın ve etkilenen bölgeyi derhal temiz suyla durulayın. Bir doktora danışın.
- » Bu cihaz parçalarını ayırmamalı, ateşe atılmamalı ve kısa devre yapılmamalıdır. Pil çıkarılmalı ve ayrı olarak atılmalıdır.
- » Ürünü kendiniz açmaya veya sökmeye ve pili çıkarmaya KESİNLİKLE DENEMEYİN. Pil, yalnızca yetkili personel tarafından çıkarılmalıdır.
- » Uyarı: Pil, çıkarılmadan önce tamamen boşaltılmalıdır.

2.4 EK GÜVENLİK TALİMATLARI

DİKKAT! HASAR TEHLİKESİ!

- Ürünün yanlış kullanılması, ürünün veya ürüne temas eden diğer eşyaların zarar görmesine neden olabilir.
- » Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın.
 - » Ürün çalışma yüzeyinden düşmüşse ve/veya gözle görülür bir hasar varsa (örneğin, kırılı su haznesi sıkıca kapalı olmasına rağmen su sızıyorsa) ürünü kullanmayı bırakın. Hasarlı parçaları yalnızca uygun, orijinal yedek parçalarla değiştirin
 - » Yalnızca üretici tarafından önerilen aksesuarları kullanın.
 - » Kullanımdan sonra tüm aksesuarlar veya ek parçaları çıkarılmalıdır.
 - » Temizlemeden önce ürünü daima elektrik şebekesinden çıkarın.
 - » Havalandırma deliklerinin tıkanmadığından emin olun. Hava sirkülasyonu engellenirse, ürün aşırı ısınabilir ve hasar görebilir.

3

2. Vakum aparatını ürüne takın (bkz. Şekil B).
3. Vakum aparatını yerine sabitlemek için, kilit açma düğmesini (4) bırakın

7 KULLANIM

DİKKAT! HASAR TEHLİKESİ!

- Ürünün yanlış kullanılması, ürüne hasara yol açabilir.
- » Aşındırıcı, sert veya kimyasal içeren deterjanlar kullanmayın. Bunlar ürüne zarar verebilir.


7.1 ÜRÜNÜ SUYLA DOLDURMA

1. Tıpayı açın 8
2. Su haznesine en fazla 100 ml temiz su ve uygun deterjan doldurun. Ardından kapağı sıkıca kapatın.

7.2 YÜZEYLERİN TEMİZLENMESİ

Ürünün vakum işlevini kullanmadan önce ilgili yüzeyleri ıslak şekilde silmelisiniz.

1. Silgiyi 1 vakum aparatından 2 çıkarın ve ardından kulakçıkları 3 açın (Şekil C’deki 1. adımı bakın).

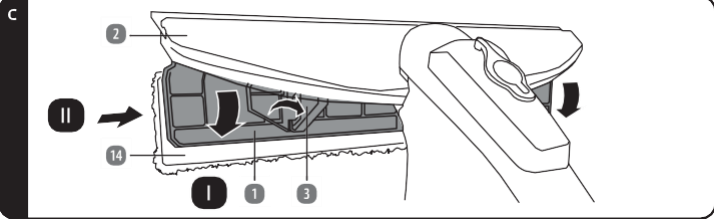

2. Temizleme pedini 14 siliceğe takın (Şekil (C)’deki adım II’ye bakınız). Silicek üzerindeki cırt cırtlı tutturucular, temizleme pedini yerinde tutar.
3. Temizlenecek yüzeyleri ıslatmak için 10 düğmesine basın ve sprey başlığını kullanın
4. Temizlenecek yüzeyleri temizlik pediyile silin. Çok kirli yüzeylerde gerekirse işlemi tekrarlayın. Çok kirli yüzeylerde, işlem aralığında temizlik bezini durulayın veya değiştirin.
5. Yüzeyleri temizledikten sonra, kulakçıkları 3 kapatın ve siliceği 1 yerine yerleştirin.


7.3 VAKUMLAMA

1. Açma/kapama düğmesine basın 11
- Gösterge ışığı yeşil renkte yanar.
2. Vakum aparatının başlığını ıslak yüzey üzerinde yukarıdan aşağıya doğru yavaşça gezdirin. Islak yüzey üzerinde elektrikli süpürgeyi başlığını yana doğru hareket ettirmeyin; bu şekilde su emilemez. Her zaman yukarıdan aşağıya doğru kullanın.
3. Ürünü kapatmak için açma/kapama düğmesine tekrar basın.
4. Kuru bir bezle izleri veya nem kalıntılarını silin.

6

7.3.1 YATAY YÜZEYLERİN VAKUMLANMASI

- Yüzeyleri yatay konumda temizliyorsanız, ürünü ara sıra dikey olarak tutmalısınız (bkz. Şekil D).
- Bu konumda, ürün içindeki su kirli su haznesine **6** akar ve buradaki vana **7** suyun geri akmasını engeller. Aksi takdirde, su fannın içine girer. Bu durumda bir vizüel sesi duyarsınız ve ürünün altından su sızabilir.

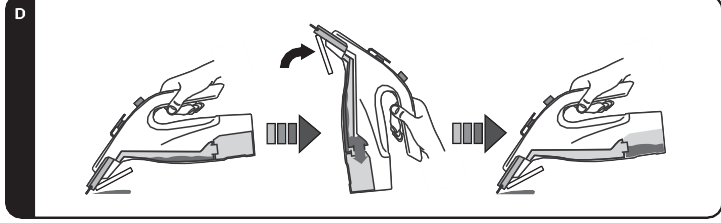

8 SORUN GİDERME

PROBLEM	MUHTEMEL SEBEP	ÇÖZÜM
Ürün Çalışmıyor.	Şarj edilebilir pil boş.	Ürünü şarj edin (bkz. ÜRÜNÜ ŞARJ ETME bölümü).
Bir vizüel sesi duyuluyor ve ürünün altından su sızıyor.	Kirli su, kirli su tankına akıyor 6 .	Ürünü ara sıra dikey olarak tutun. Böylece kirli su, kirli su haznesine akar.
Su doğru şekilde emiliyor.	Elektrikli süpürgeyi doğru şekilde kullanmıyor olabilirsiniz.	Vakum başlığının ağızını, yanlara doğru değil, yukarıdan aşağıya doğru yavaşça yüzey üzerinde gezdirin.

9 TEMİZLİK VE BAKIM

9.1 TEMİZLİK

DIKKAT! HASAR RİSKİ!

- Ürünün uygun olmayan şekilde temizlenmesi, ürünün zarar görmesine neden olabilir.
 - Temizlik yapmadan önce ürünü mutlaka güç kaynağından ayırın.
 - Ürünün gövdesine su girmedikten emin olun.
 - Ürünü temizlerken veya kullanırken suya veya başka sıvılara daldırmayın.
 - Ürünü akan suyun altında tutmayın.
 - Ürünü temizlerken aşındırıcı, sert temizleyiciler veya sert fırçalar kullanmayın. Bunlar yüzeylere zarar verebilir..

9.1.1 ÜRÜNÜN VAKUM PARÇASININ VE GÖVDESİNİN TEMİZLENMESİ

- Ürünü kapatın.
- Üründen vakum aparatını **2** çıkartın. Bunu yapmak için kilitleme/kilit açma düğmesine basın ve vakum aparatını üründen nazikçe çekip çıkartın.
- Ürünün gövdesini silmek için nemli bez kullanın. Gerekirse az miktarda deterjan kullanabilirsiniz.

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı / İthalatçı Firmanın;

Ünvan	: LUXVION IC VE DIS TICARET ANONİM SİRKETİ
Adres	: BUSSINES PORT PLAZA YENİBOSNA MERKEZ MAH. KAVAK SOKAK NO: 11 KAT: 10 İÇ KAPI NO: 44 BAHCELİEVLER / İSTANBUL
Telefon	: +90 352 321 38 53
Faks	:
e-posta	: info@luxvion.com.tr
Firma Kaşesi / İmza	:
Malın Cinsi	: ELEKTRİKLİ CAM TEMİZLEYİCİ
Markası	: LUXVION
Modeli	: KS-5541C
Seri No	: ----
Garanti Süresi	: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi	: 20 İş Günü

Satıcı Firmanın;

Ünvan	:
Adres	:
Telefon	:
Faks	:
e-posta	:
Teslim Yeri	:
Fatura Tarihi ve No	:
Satıcı Firmanın Kaşe ve İmza	:



- Elektrikli süpürgeyi aparatını yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyin. Gerekirse biraz bulaşık deterjanı da kullanabilirsiniz.
- Kullanmaya devam etmeden ve saklamadan önce, tüm parçaları temiz bir bezle kurulaın.

9.1.2 TEMİZLİK PEDİNİN YIKANMASI


DIKKAT! HASAR RİSKİ!

- Ürünün yanlış temizlenmesi hasara yol açabilir.
 - Temizlik bezleri ağırtılmamalı, sıkılmamalı, kurutma makinesinde kurutulmamalı ve ütülenmemelidir.

- Temizleme pedini **1** silcekten **14** çıkartın.
- Temizlik bezini yumuşak bir deterjanla elde yıkayın. Ardından, kullanmadan önce iyice durulayın ve havada kurutun.

9.1.3 KIRLI SU DEPOSUNUN BOŞALTIMASI VE TEMİZLENMESİ

- Ürünü kapatın.
- Girintili tutamaçları kavrayarak su tankını **6** öne ve aşağı doğru çekerek çıkartın (Şekil E'deki 1. adıma bakın).
- Valfi **7** saat yönünün tersine çevirin ve çıkartın (Şekil E'deki Adım II'ye bakın).

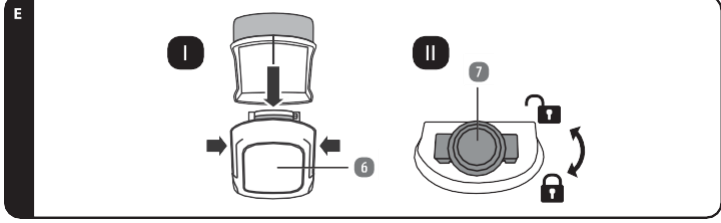

- Kirli suyu boşaltın.
- Kirli su haznesini temiz suyla durulayın ve ardından kurumaya bırakın.
- Valf kapakını tekrar kirli su tankına yerleştirin. Valf kapakı yalnızca tek bir konumda doğru şekilde takılabilir. Girintiler ve tutma tırnakları birbirine tam olarak oturarak kenetlenmelidir.
- Kirli su tankını tekrar ürüne takın.

9.2 DEPOLAMA

Ürünün kullanım ömrünü uzatmak için tüm parçalar depolanmadan önce tamamen kuruması olmalıdır.

- Ürünü daima kuru bir yerde saklayın.
- Ürünü doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Ürünleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,**
 - Satış bedelinden indirim isteme,**
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

10 TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	KS-5541
Giriş:	5Vm1A
Güç:	12W
Pil:	17 V === 2 200 mAh ;LiIon Batarya
Çalışma Süresi:	Yaklaşık 40 dk (Tam Kapasite)
Şarj Etme Süresi:	Yaklaşık 4 saat
IP düzeyi:	IPX4
Kapalı durumda enerji tüketimi:	0.1W
Bekleme durumunda enerji tüketimi:	-
Ürünün ilgili güç tasarrufu moduna geçmesi için gereken süre:	-
Batarya Üreticisi	
İsim:	MEIZHOUBOFU NENGTECHNOLOGYCO.,LTD SanheIntegratedIndustrialProduction Base,Dapu County, Goangdong Province, P.R.China
Web sitesi:	www.bfnbattery.com
Email:	bfn@bfnbattery.com
Ürün Kodu:	

11 İMHA

11.1 AMBALAJIN İMHA EDİLMESİ



Atmadan önce ambalajları ayırın. Karton ve mukavvaları geri dönüşüm kağıt toplama hizmetine, ambalajları ise ilgili toplama hizmetine verin. Ürün, nakliye sırasında hasar görmemesi için özenle paketlenmiştir. Ambalaj, çevreye duyarlı bir şekilde geri dönüştürülebilen malzemelerden yapılmıştır. Ambalajı doğru şekilde ayrıştırarak atın. Karton ve kartonları kağıt atıklarına, folyolanı ise geri dönüşüm toplama noktasına verin.

11.2 ÜRÜNÜN İMHA EDİLMESİ

(Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve geri dönüştürülebilir atıkların ayrı olarak toplandığı diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)



Eski cihazlar evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! Ürün artık kullanılamaz durumda olduğunda, tüm kullanıcılar yasal olarak cihazı evsel atıklardan ayrı şekilde bertaraf etmekle yükümlüdür (örneğin, belediye/bölgenizdeki toplama noktalarına teslim ederek). Bu uygulama, eski cihazların uygun şekilde geri dönüştürülmesini sağlar ve çevre üzerinde olumsuz etkilerin oluşmasını önler. Bu nedenle elektrikli cihazlar, burada gösterilen sembol ile işaretlenmiştir.

9

- Malın tamir süresi **20 iş gününü geçemez**. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden web sitemizden ve telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
- Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara istinaden yerleşim yerinin bulunduğu kaymakamlıklara veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSULAR (KULLANIM HATALARI)

- Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
- Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
- Diğer cihazların ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
- Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
- Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),



Piller ve şarj edilebilir piller evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır! Bu sembol, pillerin ve akümülatörlerin evsel atıklarla birlikte bertaraf edilemeyeceğini ifade eder. Tüketiciler, zararlı maddeler içerip içemediğine bakmaksızın tüm pilleri ve şarj edilebilir pilleri, çevreye uygun şekilde bertaraf edilmesi ve kobalt, nikel veya bakır gibi değerli hammaddelerin geri kazanılabilesi için belediyelerindeki/ilçelerindeki toplama noktalarına veya satış noktalarına teslim etmekle yasal olarak yükümlüdür. Pillerin ve akümülatörlerin iadesi ücretsizdir.

Cıva, kadmiyum ve kurşun gibi bazı iyonikler zehirlidir ve uygun şekilde bertaraf edilmemiş durumda çevreye zarar verir. Ağır metaller insan, hayvan ve bitkiler üzerinde zararlı etkilere yol açabilir, çevrede ve gıda zincirinde birikerek dolaylı olarak besinler yoluyla vücuda girebilir. Lityum içeren eski pillerde yangın riski yüksektir. Bu nedenle lityum içeren eski pillerin ve akümülatörlerin uygun şekilde bertaraf edilmesine özel dikkat gösterilmelidir. Yanlış bertaraf, ısı (termal etkiler) veya mekanik hasar nedeniyle iç ve dış kısa devrelere yol açabilir. Kısa devre, yangın veya patlamaya neden olarak insanlar ve çevre için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bertaraf etmeden önce lityum batılı pil ve akümülatörlerin kutuplarını bantlayarak dış kısa devre riskini önleyiniz. Cihazı sabit olarak yerleştirilmemiş piller kullanım ömrü sonunda çıkarılmalı ve ayrı olarak bertaraf edilmelidir. Pilleri yalnızca tamamen boşalmış halde teslim ediniz. Mümkün olduğunda tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilir piller kullanınız. *) Cd = kadmiyum, Hg = cıva, Pb = kurşun Uyar: Pilin tamamen boşaldığından emin olunuz. Pil, ayrı bertaraf için çıkarılmalıdır. Pili kendiniz çıkarmak amacıyla ürünü açmaya veya sökmeye ÇALIŞMAYINIZ. Pil yalnızca yetkili kişiler tarafından çıkarılmalıdır. Yetkili teknisyenler için not:

- Pili çıkarmadan önce ürünü kapatın ve herhangi bir şarj kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Ürünün ana gövdesini bir tornavida yardımıyla açın.
- Devre bağlantısını ayırın ve pili çıkararak sistemden sökün.

12 UYGUNLUK BEYANI

Ürünün, listelenen AB direktiflerinin temel gerekliliklerini karşıladığını tamamen kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz. AB Uygunluk Beyanı, kullanım kılavuzunun ön sayfasında belirtilen adresten talep edilebilir.



Ürünün, listelenen Birleşik Krallık direktiflerinin temel gerekliliklerini karşıladığını tamamen kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz. UKCA Uygunluk Beyanı, kullanım kılavuzunun ön sayfasında belirtilen adresten talep edilebilir.

10

- Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
 - Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
 - Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
 - Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
 - Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
 - Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
 - Ürünlerde oluşacak elektrostatik (esd) hasarlar,
 - Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.
- Merkez Teknik Servis ve Teknik Destek ile İlgili Olarak;**
- | | |
|---------|---|
| Ünvan | : |
| Adres | : |
| Telefon | : |
| Faks | : |
| e-posta | : |

İşbu sözleşme (garanti belgesi) ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.