

Kullanım Kılavuzu

LZ-8054A

Elektrikli Temizlik Fırçasını Hemen Kullanın

Temizliği Basit ve Eğlenceli Hâle Getirin



Nazik hatırlatma: Elektrikli temizlik fırçasını doğru ve güvenli şekilde kullanmanızı sağlamak için, lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu uygun şekilde saklayın. Size iyi bir kullanım deneyimi dileriz.


Yorucu kazıma işlemine son verin! Bu temizleyici, 7,4V yüksek performanslı bir motor ve 5C deşarj oranlı bir pil ile çalışarak inatçı yağ ve kiri kolayca sökmek için 50 kg gibi şaşırtıcı bir tork sunar. Fırça başlıkları uzun ömürlü SUS304 paslanmaz çelik yassı tel içerir. Kullanım kolaylığı için tasarlanan ürün, ayarlanabilir çok açılı bir sap ve fırça başlıkları için hızlı değiştirme sistemi içerir. Paket, iki özel başlık ile birlikte gelir: agresif temizlik için ağır hizmet tipi bir çelik fırça ve bakım için ince bir parlatma fırçası, eksiksiz ve hepsi bir arada bir temizlik çözümü sunar.

Güvenlik Uyarıları

Yaralanmayı veya cihazın hasar görmesini önlemek için lütfen aşağıdaki uyarıları dikkatlice okuyun:

1. Tel fırça başlığı keskindir. Delinme yaralanmalarını önlemek için fırça başlığını değiştirirken koruyucu eldiven giyin.
2. Hasarı önlemek için ürünü su içinde kullanmayın.
3. Kazara çalışmayı önlemek için temizlemeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
4. Çiziklere yol açmamak için fırça başlığını insanlara veya evcil hayvanlara doğrultmayın.
5. Yalnızca yetişkin kullanımı içindir. Çocuklardan uzak tutun.
6. Motorun aşırı ısınmasını önlemek için uzun süreli kesintisiz kullanımdan kaçının.
7. Şarj için yalnızca orijinal şarj kablosunu kullanın.
8. Cihazı uzun süre saklayacaksanız, saklamadan önce tam olarak şarj edin.

Ürün Yapı Şeması:

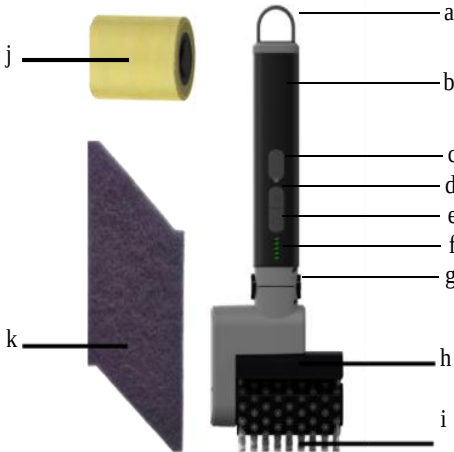

- a. Askı Halkası
- b. Ana Sap
- c. USB Şarj Girişi
- d. Hız Düğmesi
- e. Güç Düğmesi
- f. Gösterge Işığı
- g. Mafsal Açma Düğmesi
- h. Kalıntı Koruması
- i. Çelik Fırça Başlığı
- j. Isıya Dayanıklı Parlatma Pedi


Kullanım Öncesi Hazırlıklar:

1. Temizlik fırçasının hasarlı olup olmadığını kontrol edin, USB arayüzünün temiz olduğundan emin olun. Temizlik için gereken araçları hazırlayın.
2. Pil zayıfken orijinal USB kablosuyla şarj edin ve tam olarak şarj olduktan sonra kullanın. Uygun bir temizlik alanı hazırlayın.
3. Temizlik fırçası başlığının düzgün takıldığını ve gevşek olmadığını doğrulayın. Çevredeki kalıntıları temizleyin.
4. Temel işlevleri anlamak için kılavuzu okuyun. Koruyucu eldivenleri hazırlayın.
5. Aksesuarların eksiksiz olduğunu ve düzenli yerleştirildiğini kontrol edin. Geniş bir çalışma alanı bulun.

Şarj ve Güvenlik Önlemleri:

1. Şarj güvenliğini ve verimini sağlamak için temizlik fırçasını şarj etmek üzere lütfen DC5V 1-2A çıkışlı bir şarj cihazı kullanın. (Şek.1)
Uyarı: Satın aldığınız ürüne şarj cihazı dahil değildir.
2. Şarj ederken temizlik fırçasının kapalı olduğundan emin olun, şarj girişinin sızdırmaz kapağını açın, USB fişini sonuna kadar tamamen takın; gösterge ışığının yanması şarj olduğunu gösterir. (Şek. 2)
3. Şarj işlemi sırasında temizlik fırçasını çarpmaktan ve hareket ettirmekten kaçının. Tam şarj olduktan sonra şarj cihazını zamanında çıkarın.
4. Uzun süre kullanılmazsa, pil ömrünü korumak için her üç ayda bir şarj edin.
5. Tehlikeyi önlemek için temizlik fırçasını nemli veya yüksek sıcaklıktaki bir ortamda şarj etmeyin.


Elektrikli fırçayı kullandıktan sonra, uzun süre kullanılmayacaksa, saklamadan önce tam olarak şarj ettiğinizden emin olun. Aksi hâlde pil hasar görmeye eğilimlidir.

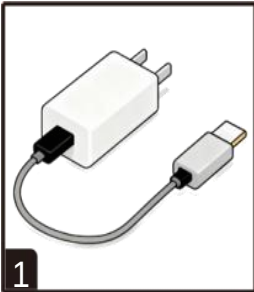

Fırça Başlıklarının Takılması ve Değiştirilmesi

Standart Fırça Başlığı Takma

1. Fırça başlığını ana ünitenin yuvasıyla hizalayın ve takın. (Şek. 4)
2. Sabitlemek için bir "klik" sesi duyana kadar avucunuzla fırça başlığının üst kısmına dikey olarak bastırın. (Şek. 5)
3. Çıkarmak için: Fırça başlığını sıkıca kavrayın ve dikey olarak düz bir şekilde dışarı çekin. (Şek. 6)

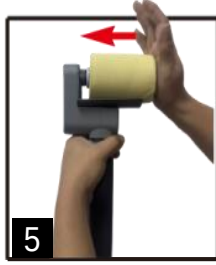

UYARI: Tel Fırça Başlığı Takma (Kritik Güvenlik Talimatları)

KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI EKSİKSİZ OKUYUN.

Bu adımların izlenmemesi yaralanmaya veya ekipman hasarına yol açabilir.

1. GÜVENLİK EKİPMANINI HAZIRLAYIN:

- Tutmadan önce kesilmeye dayanıklı eldiven giyin.
- Fırça başlığının çekme halkasının DİKEY (AÇIK) konumda olduğundan emin olun.

2. FIRÇA BAŞLIĞINI TAKIN:

- Ana ünitenin tahrik milini fırça başlığı yuvasıyla hizalayın.
- Bir klik sesi güvenli takıldığını onaylayana kadar ek yerine sıkıca bastırın. (Şek. 7)

3. ÇEKME HALKASINI KİLİTLEYİN:

- Çekme halkasını 90° döndürerek YATAY (KİLİTLİ) konuma getirin . (Şek. 8)
- Çalıřtırmadan önce halkanın tam olarak sabitlendiğini doğrulayın.


4. ÇIKARMA (Kullanımdan Sonra):

- Ana üniteyi durdurun ve tüm parçaların tamamen durmasını bekleyin.
- Eldivenli ellerinizle çekme halkasını DİKEY konuma geri getirin.
- Bir parmağınızı halkaya geçirin ve ayırmak için düz bir şekilde dışarı çekin. (Şek.9)



DİKKAT:

Takma sırasında, kazara çalışmayı ve yaralanmayı önlemek için ellerinizi güç anahtarından uzak tutun.

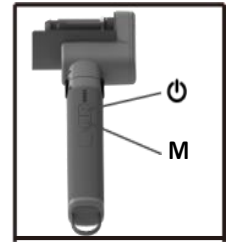

Düğme Kullanım Kılavuzu:

- 1, Bu ürünü kullanmadan önce, ilk olarak **Güç** düğmesine basarak cihazı açın. Ürün bekleme moduna geçer. (Şek.3)
- 2, Başarılı şekilde açıldığında, sistem durumu yanan LED ile gösterilir. Çalışmayı başlatmak için **M** (Mod) tuşuna basın; bu, motoru devreye sokar ve ürünü önceden ayarlanmış varsayılan ayar olarak Yüksek Hızda başlatır.
- 3, Cihaz, ayarlanabilir üç hız seviyesi sunar (Yüksek/Orta/Düşük). **M** (Mod) tuşu, bu ayarlar arasında sabit bir döngüde sırayla geçiş yapmanızı sağlar.
- 4, Temizlik işlemi tamamlandığında, **Güç** (Güç) tuşuna basarak cihazı kapatın. Saklamadan önce ünitenin tam olarak şarj edildiğinden emin olarak pil sağlığını koruyun.

Açı Ayarlama Kılavuzu

Ayarlama Adımları:

1. Ayar Düğmesini Bulun

Cihazınızdaki açı ayar düğmesini belirleyin

2. İsteddiğiniz Açığı Seçin


Düğmeye Bastırın: Ayar düğmesini sonuna kadar aşağı itin ve basılı tutun.(Şek. 11)

Başlığı Döndürün: Başlığı kavrayın ve önceden ayarlanmış 3 açıdan biriyle hizalayacak şekilde döndürün (Şek. 12)

Not: Bazı cihazlar bir "klik" sesi çıkarabilir veya bir ölçek göstergesi gösterebilir.

3. Açığı Kilitleyin

Düğmeyi serbest bırakın veya kilit düğmesine basın (varsa), ardından açının sıkıca sabitlendiğini kontrol edin.

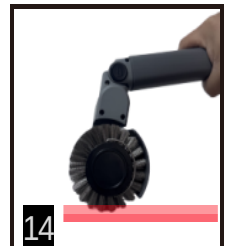



Önemli Notlar

Dişli hasarını önlemek için ayarlama sırasında düğmeyi zorlamaktan kaçının. Sık ayarlamalar için, güvenlik açısından cihazı kapatın veya çalışmayı duraklatın. Düğme düzgün kilitlenmezse, engeli kontrol edin veya müşteri desteğiyle iletişime geçin.

360° Koruyucu Siper Ayarlama Kılavuzu

Koruyucu Siperin İşlevleri

- Sıçrama Koruması: Temizlik sırasında su damlacıklarını veya köpük sıçramalarını engeller.
- El Koruması: Yüksek hızda dönen başlıkla kazara teması önleyerek güvenliği artırır.
- 360° Ayarlanabilir: Düğmeye gerek yoktur - farklı sıçrama yönlerine veya kullanım tercihlerine uyum sağlamak için elle döndürmeniz yeterlidir.

1. Ayarlama Adımları

Cihazın Kapalı Olduğundan Emin Olun



Önemli Güvenlik Notu : Kazara çalışmayı ve yaralanmayı önlemek için siperi ayarlama **önce her zaman gücü kapatın!**

2. Elle Döndürme Ayarı

Siperi Kavrayın: Koruyucu siperin kenarını sıkıca tutun.(Şek. 13)

Kuvvet Uygulayarak Döndürün: Siper istediğiniz alanı kaplayana kadar saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürün (örn. yüksek sıçramalı bölgeler veya el temasının olası olduğu yanlar). (Şek. 14)

Kilitlenmeyi Doğrulayın: Siper, sürtünme yoluyla yerinde kalır. Hafif bir "klik" sesi, yerine kilitlendiğini gösterir.

Anlık Ayarlamalar

Daha fazla ayarlama gerekiyorsa, riskleri önlemek için her zaman önce cihazı kapatın.

Temizlik Padi Takma ve Değiştirme

Başlamadan Önce:

Hem rulo başlığının hem de temizlik pedinin tamamen kuru olduğundan emin olun. Rulonuzun boyutuna uygun bir temizlik padi kullanın.

Takma Adımları:

Kenarları Hizalayın

Yeni bir temizlik padi alın (yumuşak ilmek tarafı dışa, kanca tarafı içe bakar).

Pedin kenarını rulo başlığındaki ilgili kenarla tam olarak hizalayın. (Şek. 15)

Sabitlemek İçin Bastırın

Cırt cırtlı kumaşı ruloya sağlam şekilde yapıştırmak için hizalanmış bölüme sıkıca bastırın.

Önemli Adım: Köşelere özellikle dikkat edin. Düz ve sıkıca yapışmış, kalkık olmadıklarından emin olmak için tamamen bastırın. (Şek. 16)

Ruloyu Sarın

Sabitlenmiş bölümü tutarken, pedin geri kalanını tüm rulo başlığının etrafına düzgün ve sıkı şekilde sarın.

Son Kontrol

Pedin tamamen düzgün, sabit ve hiç kalkık olmadığından emin olmak için, özellikle uçlar ve köşeler olmak üzere pedin tüm yüzeyini son kez kontrol edin.

Sağlam takıldığını doğrulamak için pedi hafifçe çekin. Artık kullanıma hazırdır.

Değiştirme Hatırlatması:

Ped aşındığında veya kirlendiğinde, ruludan soyarak çıkarmanız yeterlidir. Yukarıdaki adımları izleyerek yeni bir ped takın.

Önemli Notlar:

Takarken, köşelerin düz şekilde bastırıldığından ve kalkık olmadığından emin olun. Bu, pedin kullanım sırasında takılıp çıkmasını önler.

Ped düzgün takılmamışsa ruloyu kullanmayın; bu, temizlik performansını düşürebilir veya ürüne zarar verebilir.

Sağlam tutuş için, rulo yüzeyini ve pedin üzerindeki cırt cırtlı alanı her zaman temiz ve kuru tutun.



Temizlik ve Bakım Kılavuzu

Kullanım Sonrası Temizlik

Fırça Başlığı Temizliği:

- Cihazı hemen kapatın ve fırça başlığını çıkarın.
- Kalıntı veya köpüğü gidermek için fırça başlığını akan suyun altında durulayın.
- Bakteri üremesini önlemek için yeniden takmadan önce havayla kurumasını bekleyin.

Ana Ünite Temizliği

- Dış yüzeyi hafif nemli yumuşak bir bezle silin—durulamayın veya suya batırmayın!
- Şarj girişine veya düğme aralıklarına nem girmesini önleyin.

Uzun Süreli Saklama ve Bakım

Pil Bakımı:

- Uzun süre kullanılmazsa, derin deşarjdan kaynaklanan hasarı önlemek için her 3 ayda bir şarj edin (pili %50 üzerinde tutun).
- Aşırı sıcak veya soğuktan uzak, kuru ve gölgeli bir yerde saklayın.



Önlemler

- İç bileşenleri korumak için nemli ortamlara (örn. banyolar) uzun süre maruz kalmaktan kaçının.
- Asla alkol, çamaşır suyu veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın, gövdeye zarar verebilirler.
- Çocuk Güvenliği: Kazaları önlemek için kullanılmadığında çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Ek İpuçları

- Fırça Başlığı Değişimi: En iyi temizlik için her 3 - 6 ayda bir veya kıllar yıprandığında değiştirin.
- Su Geçirmezlik Kontrolü: Esnekliği ve su direncini sağlamak için dönen contayı kalıntılara karşı düzenli olarak inceleyin.

Sorun Giderme: Cihaz olağandışı ses, şarj sorunları veya arızalar gösteriyorsa müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Çevresel Uygunluk Bildirimi

1. Elektronik Atık Geri Dönüşüm Beyanı

"Bu ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen yetkili toplama noktaları aracılığıyla geri dönüştürün veya ücretsiz geri dönüşüm için üreticiyle iletişime geçin."

2. Pil Geri Dönüşüm Beyanı

"Dahili/birlikte verilen piller ayrı olarak geri dönüştürülmelidir.

ABD kullanıcıları: [Call2Recycle.org] veya katılımcı perakendeciler aracılığıyla geri dönüştürün.

AB kullanıcıları: Yerel yetkili pil toplama noktalarını kullanın."



RoHS



Çin'de üretilmiştir

GARANTİ BELGESİ


İmalatçı / İthalatçı Firmanın;

Ünvan : LUXVION İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : BUSSINES PORT PLAZA YENİBOSNA MERKEZ MAH.
KAVAK SOKAK NO: 11 KAT: 10 İÇ KAPI NO: 44
BAHCELİEVLER / İSTANBUL

Telefon : 90 352 321 38 53
Faks :
e-posta : info@luxvion.com.tr

Firma Kaşesi / İmza :

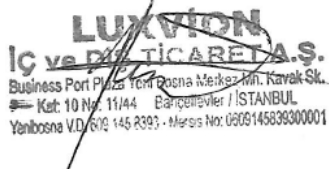

Malın Cinsi : MANGAL TEMİZLİK FIRÇASI
Markası : LUXVION
Modeli : LZ8-054A
Seri No : ----

Garanti Süresi : 2 Yıl
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Satıcı Firmanın;

Ünvan :
Adres :
Telefon :
Faks :
e-posta :

Teslim Yeri :
Fatura Tarihi ve No :

Satıcı Firmanın
Kaşe ve İmza :

GARANTİ ŞARTLARI

1.Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a.Sözleşmeden dönme,

b.Satış bedelinden indirim isteme,

c.Ücretsiz onarılmasını isteme,

d.Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4.Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5.Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6.Malın tamir süresi **20 iş gününü geçemez**. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8.Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden web sitemizden ve telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

9.Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara istinaden yerleşim yerinin bulunduğu kaymakamlıklara veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

10.Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSULAR (KULLANIM HATALARI)

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
3. Diğer cihazların ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,

8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
1. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
2. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
3. Ürünlerde oluşacak elektrostatik (esd) hasarlar,
4. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

Merkez Teknik Servis ve Teknik Destek ile İlgili Olarak;

Ünvan :

Adres :

Telefon :

Faks :

e-posta :

İşbu sözleşme (garanti belgesi) ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler.